



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Común/Certificados/Fregaderos

**SERIE:**

HERMES

**MODELO:**

690410



**DESCRIPCIÓN:**

BAJO ENCIMERA 500 X 405, Prof. 155, VG.

**MATERIALES:**

**SENO:**

Acero Inox espesor 0,7 mm

**VALVULA DESAGÜE:**

Válvula rebosadero

**CONTROLES EN PRODUCCIÓN:**

**RECEPCIÓN:**

Certificado de Calidad del Proveedor

Control de atributos:

Espesor

Magnetismo

**PROCESO:**

Verificaciones en las operaciones:

Control dimensional

Aspecto superficial

Poros en las soldaduras

Ausencia de rayas y marcas de embutición

Brillo



A. de Pablo Vidal  
Resp. O.Técnica

### **Tras la utilización del fregadero:**

- 1.- aclarar con abundante agua tibia, retirando posibles restos existentes sobre la superficie.
- 2.- Secar la superficie con un paño suave de algodón o celulosa.

### **Si la superficie presenta restos de grasa:**

- 1.- Aplicar un jabón neutro y frotar con una esponja (suave).
- 2.- aclarar con abundante agua tibia, retirando posibles restos existentes sobre la superficie..
- 3.- Secar la superficie con un paño suave de algodón o celulosa.

### **Es importante:**

No utilizar productos abrasivos, ni esponjas o cepillos que puedan dañar la superficie.

No deje hierro fundido fácilmente oxidable en el fregadero por un largo período de tiempo, la superficie se oxida.

No guarde productos químicos de limpieza, debajo del fregadero. El vapor químico puede dañar la superficie de acero inoxidable.

### **Método de eliminación de manchas de cal.**

Si tras el uso quedan manchas de cal o zonas oscuras.

- 1.- Aplicar vinagre sobre un paño suave de algodón o celulosa.
- 2.- Frotar en pequeños círculos sobre la superficie del fregadero.

### **Método de eliminación de manchas de óxido**


Si por accidente ha dejado algún elemento de hierro que se ha oxidado sobre el fregadero y este se ha visto afectado.

Puede utilizar pasta de pulido especial para superficies de acero inoxidable. Antes de aplicarlo, lea atentamente las instrucciones de uso, ya que puede dañar la superficie si no se aplica correctamente.

Después de la aplicación de la crema de pulido (según instrucciones del fabricante).


Debe retirar los restos de pasta de pulido que pudieran quedar sobre la superficie. Simplemente aplicar jabón neutro, aclarar con agua tibia y secar con un paño suave de algodón o celulosa.



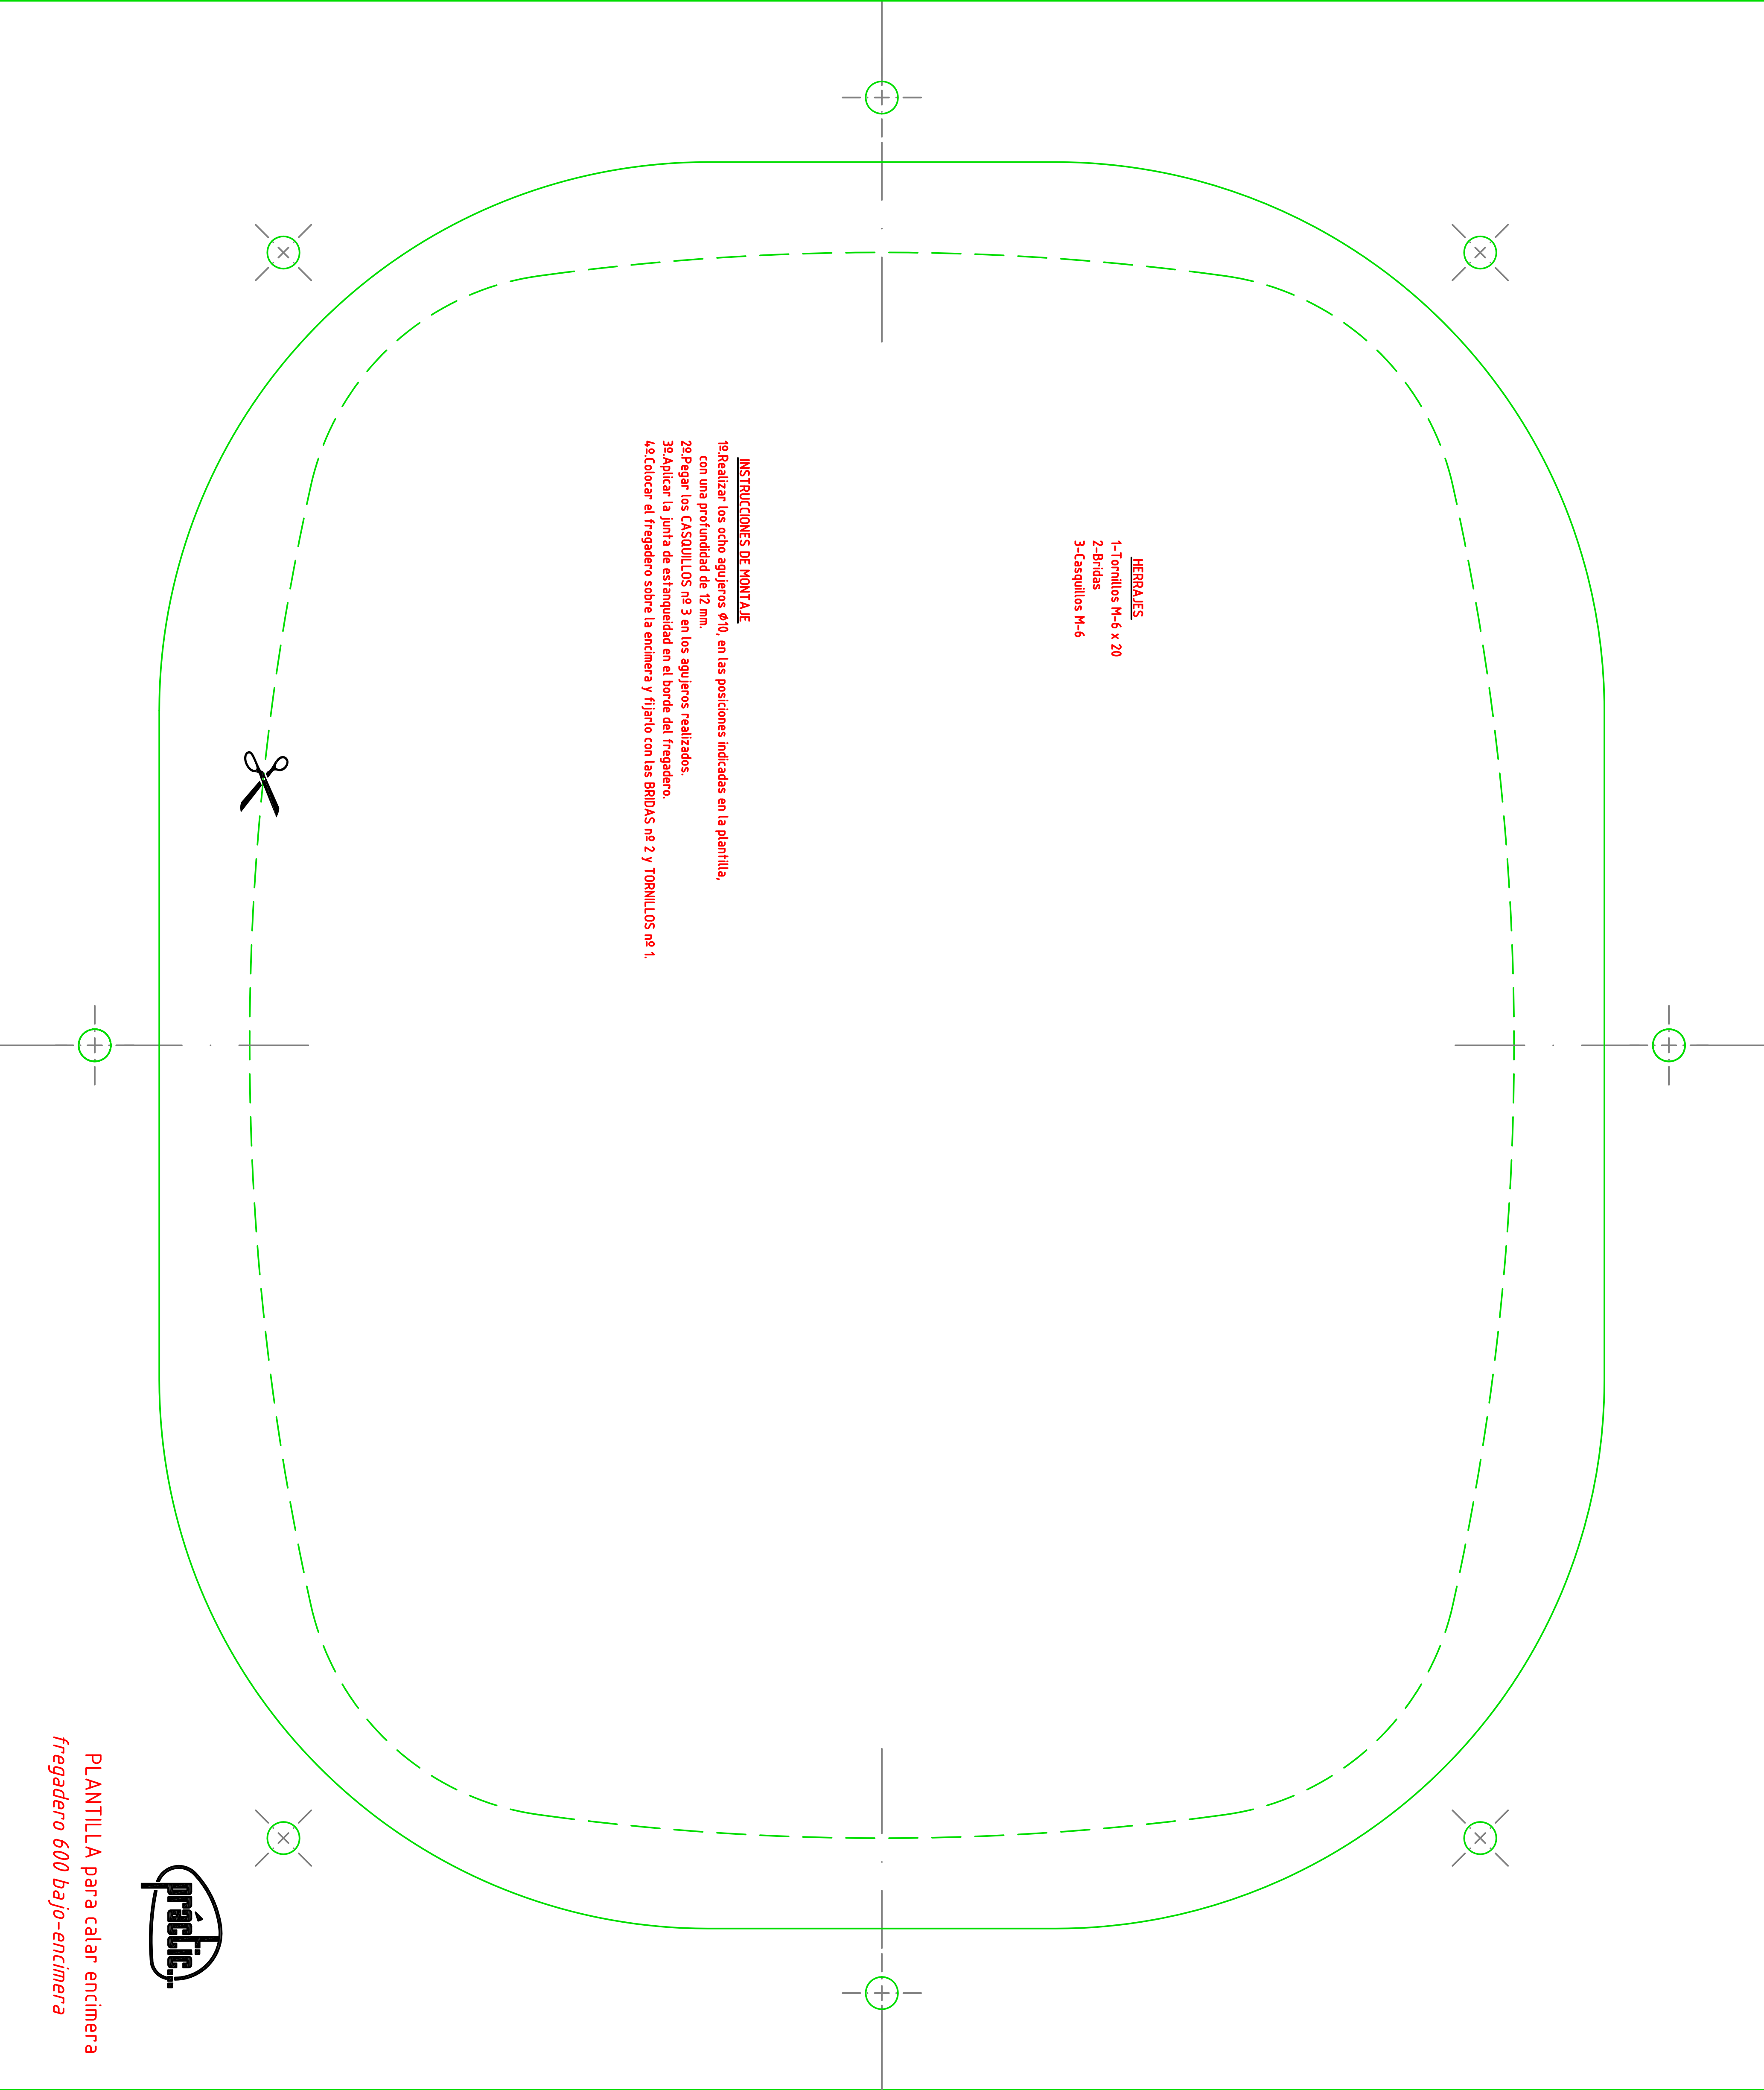

- HERRAJES**  
1-Tornillos M-6 x 20  
2-Bridas  
3-Casquillos M-6

**INSTRUCCIONES DE MONTAJE**  
1º. Realizar los ocho agujeros  $\phi 10$ , en las posiciones indicadas en la plantilla, con una profundidad de 12 mm.  
2º. Pegar los CASQUILLOS nº 3 en los agujeros realizados.  
3º. Aplicar la junta de estanqueidad en el borde del fregadero.  
4º. Colocar el fregadero sobre la encimera y fijarlo con las BRIDAS nº 2 y TORNILLOS nº 1.

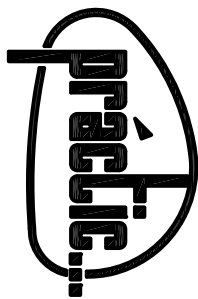

PLANTILLA para calar encimera  
fregadero 600 bajo-encimera